

P3 Pro 3 Bıçaklı Elektrikli Tıraş Makinesi

Kullanım kılavuzu

laifen

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanırken, temel önlem her zaman takip edilmesi gerekmektedir, aşağıdakiler dahil:

LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

BU YÖNERGELERİ KAYDEDİN



TEHLİKE

Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

1. Cihaz suya düşerse Sudan almak için elinizi suya sokmayınız. Cihazın fişini Prizden hemen çekiniz
2. Banyo yaparken veya duşta kullanmayınız.
3. Şarj etme durumu dışında Cihazı kullandıktan hemen sonra Daima prizden çıkarın
4. Cihazı şarj olurken temizlemeyin



UYARI

Yanma, yangın, elektrik riskini azaltmak için şok veya Kişilerin yaralanması:

1. Bu cihaz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
2. Cihazı yalnızca Kullanım Kılavuzu'nda belirtildiği şekilde ve amaçlandığı şekilde kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız.
3. Cihazı, şarj kablosunu ve aksesuarlarını düzenli olarak hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir hasar fark ederseniz, cihazı hemen kullanmayı bırakın ve resmi kanallar aracılığıyla onarın veya değiştiriniz.
4. Şarj kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun
5. Cihazın herhangi bir açıklığına hiçbir nesne düşürmeyin veya sokmayın
6. Cihazı açık havada kullanmayın ve aerosol (sprey) ürünlerin kullandığı ortamlarda çalıştırmayınız
7. Hasarlı veya kırık traş başlığıyla cihazı kullanmayın - bu durum yüz yaralanmalarına neden olabilir

8. Cihaz yalnızca üzerinde belirtilen güvenli düşük voltajla kullanılmalıdır.
9. Ürün su geçirmezdir ve musluk altında yıkanabilir.



Uyarı: Cihazı suyla temizlemeden önce şarj kablosunun fişini prizden çekin

DİKKAT

1. Bu cihaz, elektromanyetik cihazlar için belirlenen güvenlik standartlarına uygundur.
2. Kalp pili veya vücuduna yerleştirilmiş başka bir tıbbi cihazın varsa, kullanmadan önce doktoruna veya implant üreticisine danışınız
3. Bu ürün, değiştirilemeyen bir batarya içerir. Batarya ömrünü tamamladığında, kılavuzdaki sökme talimatlarına ve yerel geri dönüşüm düzenlemelerine uygun şekilde yetkili kişiler tarafından doğru biçimde işlenmelidir.
4. Bataryada sızıntı tespit edilirse cihazı derhal kullanmayı bırak. Sızıntı yapan bataryayı yerel çevre yasalarına ve yönergelere uygun şekilde bertaraf et. Evsel atıklarla birlikte atma. Batarya sıvısı gözüne temas ederse gözlerinizi ovalama temiz suyla (örneğin musluk suyu) yıka ve derhal tıbbi yardım alın.
5. Şarj için önerilen ortam sıcaklığı 0°C – 30°C (32°F – 86°F) aralığındadır. Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj süresi uzayabilir ya da batarya doğru şekilde şarj olmayabilir.
6. Cihazı temizlemek için basınçlı hava, tel fırça, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin, aseton gibi agresif sıvılar kullanmayınız.
7. Cihazı taşırken yanlışlıkla çalışmasını önlemek için Seyahat Modu'nu etkinleştir.
8. En iyi performans için tıraş başlığını yılda bir kez değiştirmeniz önerilir. Herhangi bir hasar veya şekil bozulması fark edersen hemen değiştir.
9. İlk birkaç tıraşta cildinde hafif bir tahriş hissedilmesi normaldir. Cildinin alışması için 2-3 haftalık bir uyum süresi tanı.
10. Cihazı başkalarıyla paylaşma enfeksiyon veya iltihap riski oluşturabilir.

Şarj Bilgileri

Şarj girişinin içinde su varsa, şarj etmeden önce tamamen kuruduğundan emin olun.

1.Üçüncü taraf bir adaptör ayrıca satın alınmalıdır.

Kullanıcılar 5V çıkışlı, tercihen IPX4 veya üzeri koruma sınıfına sahip bir adaptör kullanmalıdır.

2.ilk kullanımdan önce, güç göstergesi sabit beyaz yanana kadar tıraş makinesini tamamen şarj etmekten kaçının.

3.Tıraş makinesi şarj olurken kullanılamaz. Kullanımdan önce şarj kablosunu çıkarın.

4.Şarj ederken dikkat edilmesi gerekenler:

-USB-C şarj kablosunun ucunu tıraş makinesinin alt kısmındaki girişe doğru şekilde takın (USB-C kablosunun her iki ucu da kullanılabilir). Bağlantıyı zorlamayın, aksi halde hasar oluşabilir.

-Şarj kablosunu bir adaptöre bağlayın ve AC 100-240V, 50-60Hz priz üzerinden şarj edin.

-Şarj sırasında güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner; bu, şarj işleminin devam ettiğini gösterir.

Tam şarj olduğunda gösterge sabit beyaz yanar.

5.Cihazı yalnızca sertifikalı ürünlerde bulunan USB güç kaynaklarıyla kullanın (örneğin bilgisayar, priz adaptörü, lamba, sınıf 2 güç kaynağı veya araç içi adaptör).

İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi (atık Elektrikli & Elektronik Ekipman) (Uygulanabilir ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler)



Bu işaret, ürünün, aksesuarlarının veya beraberindeki belgelerin kullanım ömrü sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.



Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına verebileceği olası zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atıklardan ayrı toplayın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir biçimde geri dönüştürün.

Ev kullanıcıları, bu ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya yerel yönetim birimiyle iletişime geçerek, bu ürünlerin çevreye zarar vermeden nasıl ve nerede geri dönüştürülebileceği konusunda bilgi almalıdır.

Ticari kullanıcılar ise tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün ve elektronik aksesuarları, diğer ticari atıklarla karıştırılarak bertaraf edilmemelidir

Pil İmha Bilgileri

Bu cihaz, Li-ion (lityum iyon) şarj edilebilir piller içerir.

Genel olarak bu pillerin ömrü ve kullanım süresi, kullanım şekline bağlı olarak değişir. Bu nedenle, pilleri uzun süre boş halde bırakmaktan veya cihazı kullanılmadan depolamaktan kaçının.

⚠ Uyarı: Pilleri açmayın, zedelemeyin veya iletken malzemelere (metal), neme, sıvıya, ateşe ya da aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bu durum, pilin sızmasına veya patlamasına yol açarak yaralanmalara neden olabilir.

Cihazda bulunan dahili şarj edilebilir piller, çevreye zarar verebilecek maddeler içerir ve uygun geri dönüşüm için ülkenizin veya bölgenizin yasal düzenlemelerine göre sökülmesi gerekebilir.

Pil sökme işlemiyle ilgili profesyonel yardım almak için doğrudan Laifen ile iletişime geçin veya cihazı devlet tarafından yetkilendirilmiş bir geri dönüşüm merkezine teslim edin.



Pil Çıkarma Adımları:

1-Pili çıkarmadan önce, pilin tamamen boşaldığından emin olun.

2-Cihaza takılı tüm aksesuarları çıkarın.


3.Bir araç kullanarak alt kapağın vidalarını sökün. Ardından kapağı, motoru ve pil grubunu birlikte çıkarın.

4-Pil grubunun her iki yanındaki vidaları bir araçla sökün. Daha sonra pil grubunu kapaktan ve motordan ayırın.

5.Bir araç kullanarak devre kartındaki (PCBA) vidaları, lehimleri ve terminalleri sökün. Ardından anakartı çıkarın ve bir araç yardımıyla pili devreden ayırın.

Cihaz Bilgileri

Giriş

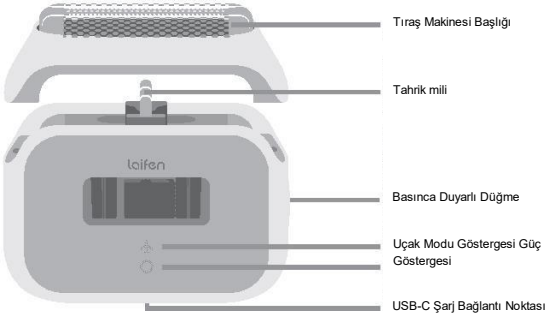


Parçalar ve Aksesuarlar

Tıraş Makinesi Gövdesi (1) × 1, Tıraş Makinesi Başlığı (2) × 1, Koruyucu Kapak (3) × 1, Şarj Kablosu (4) × 1.

(1)



(2)



(3)



(4)



Özellikler

Adı: Laifen P3 Pro Üç Bıçaklı Elektrikli Tıraş Makinesi . Model: LFESP3 . Çalışma Voltajı: 3.8V–
.Şarj Girişi: 5V–1A.Batarya Kapasitesi: 1000mA .Şarj Süresi:1,5 saat . (IP Kodu): IPX7

Tıraş Deneyiminize Başlamak

1. Adım: Uçak Modunu Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Bu tıraş makinesi bir Uçak Moduna sahiptir, önlemek için tasarlandı Depolama sırasında yanlışlıkla etkinleştirmeler veya taşıma.

Etkinleştir: Uçak Modu devre dışı bırakıldığında, uzun basın güç düğmesine 2 saniye boyunca basın. Seyahat

Mod göstergesi yanar.

Devre Dışı Bırak: Uçak Modu etkinken, uzun basın Seyahat Moduna kadar güç düğmesi gösterge Kapatır.

Adım 2: Tıraş Makinesini Açma/Kapatma

Tıraş makinesi kapalıyken ve Uçak Modu açıkken sakat


Açmak için güç düğmesine kısaca basın. Kapatmak için tekrar basın.

Adım 3. Tıraşa Başlayın

Tıraş makinesinin folyosunu cilde dik açıyla yerleştirin ve sakalınızın çıkış yönünün tersine doğru tıraş olun. Olası cilt tahrişlerini veya yaralanmaları önlemek için aşırı baskı uygulamayın.

Çene altı ve boğaz çevresindeki sakallar için, tıraşın daha etkili olması adına cildi gererek kılları kaldırın



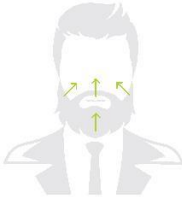

• Tıraş başlığının folyosuna zarar vermemek için, tıraş sırasında yalnızca folyonun bir kısmını kullanmaktan kaçının.

Şarj Bilgileri

Şarj girişinde su varsa, şarj etmeden önce tamamen kuruduğundan emin olun.

1-Uçüncü taraf bir adaptör ayrıca satın alınmalıdır.

Kullanıcılar, tercihen IPX4 veya daha yüksek koruma sınıfına sahip 5V çıkışlı bir adaptör kullanmalıdır.

Elektrik güvenliğini sağlamak için banyo gibi nemli ortamlarda şarj etmekten kaçının.

2-İlk kullanımdan önce, güç göstergesi sabit beyaz yanana kadar tıraş makinesini tamamen şarj edin.

3-Tıraş makinesi şarj olurken kullanılamaz. Kullanımdan önce şarj kablosunu çıkarın.

4-Şarj ederken dikkat edilmesi gerekenler:

-USB-C şarj kablosunun ucunu tıraş makinesinin alt kısmındaki girişe doğru şekilde takın (USB-C kablosunun her iki ucu da kullanılabilir). Bağlantıyı zorlamayın, aksi takdirde hasar oluşabilir.

-Şarj kablosunu bir güç adaptörüne bağlayın ve AC 100-240V, 50-60Hz priz üzerinden şarj edin.

5-Şarj sırasında güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner bu, şarj işleminin devam ettiğini gösterir.

Tam şarj olduğunda gösterge sabit beyaz yanar.

Cihazı yalnızca sertifikalı ürünlerde bulunan USB güç kaynaklarıyla kullanın (örneğin bilgisayar, priz adaptörü, lamba, sınıf 2 güç kaynağı veya araç içi adaptör).

Gösterge Durumu

Uçak Modu Göstergesi	Uçağı etkinleştirirken Mod, dönüşler hızlı bir şekilde açılıp kapanır ve bir ses çalınır.	
	Uçağı devre dışı bırakırken Mod, kalır Seyahat Modu devre dışı bırakılana kadar yanar ve bir Ses çalınır.	
Güç Gösterge	Süresince Kullanmak	Sabit Beyaz Işık : %15'in üzerinde pil kaldı.
		Yanıp Sönen Kırmızı Işık: Pil zayıf, lütfen tıraş makinesini şarj edin.
		Sabit Kırmızı Işık: Pil kritik derecede düşük, lütfen tıraş makinesini şarj edin.
	İken Şarj	Sabit Beyaz Işık : tamamen şarj oldu
		Yanıp Sönen Beyaz Işık : Şarj işlemi devam ediyor.

Temizlik ve Bakım

Optimum performansı korumak için tıraş makinenizi düzenli olarak temizlemenizi öneririz.

* Temizlemeden önce şarj kablosunu tıraş makinesinden çıkarın.



1. Temizlemeden önce lütfen gücü kapatın.


Tıraş Makinesi Başlığının Temizlenmesi



2. Tıraş başlığındaki tüyleri almak için küçük bir fırça kullanın.



Su ile Durulama

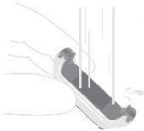


3. Tıraş başlığını çıkarın ve durulayın hem kafa hem de tahrik mili tıraş makinesi gövdesi ile ayrı ayrı temiz su.



4. Duruladıktan sonra, fazla suyu çıkarmak için tıraş makinesinin gövdesini birkaç kez hafifçe sallayın, ardından kalan damlacıkları kuru bir bezle silin.

* Tıraş makinesini sallarken, lavaboya veya diğer nesnelere çarpmamaya dikkat edin, çünkü bu hasara neden olabilir.

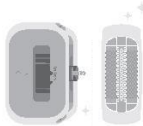

5. Tıraş makinesini doğrudan güneş ışığından uzak, serin bir yerde kurumaya bırakın.

* Temiz su dışında herhangi bir temizlik maddesi kullanmayınız, çünkü bu hasara neden olabilir.

Yağlama Yağı Kullanımı

Uzun süreli tıraş konforunu ve optimum performansı korumak için düzenli olarak yağlama yağı kullanılması önerilir. Bu adımları takip et:



1. Tıraş makinesini kapatın.
2. Her tıraş makinesi folyosuna bir damla Yağlama Yağı uygulayın.
3. Tıraş makinesini açın ve yaklaşık on saniye çalıştırın.
4. Tıraş makinesini kapatın ve fazla yağı yumuşak bir bezle silin.

* Yağlama yağı ve fırça bu tıraş makinesine dahil değildir.

Sorun gldeme

Sorun	Potansiyel Neden	Çözüm
Kötü tıraş performans	Tıraş makinesini tkayan saç veya kir	Tıraş başlığını temizleyin.
	Hasarlı veya yıpranmış tıraş başlığı	Tıraş başlığını değiştirin.
Güç düğmesi çalışmıyor	Tıraş makinesi şarj oluyor	Kullanmadan önce şarj kablosunu çıkarın.
	Uçak Modu Etkin	Devre dışı bırakmak için güç düğmesine uzun basın Uçak Modu.
	Pil bitti güç	Tıraş makinesini şarj edin.
	Güç düğmesi arıza	Yardım için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Gösterge ışığı değil sırasında aydınlatma Şarj	Zayıf bağlantı arasında şarj kablosu ve liman	Şarj portunu temizleyin.
	Hasarlı şarj kablo	Şarj kablosunu değiştirin.
	Gösterge ışığı veya devreasız	Yardım için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Uzun şarj Saat	Pil veya devre arıza	Yardım için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Sonrasında cilt tahrişi Tıraş	Aşırı basınç	önlemek için aşırı basınç uygulamayın potansiyel cilt tahrişi veya yaralanması.
	Cilt adapte olmadı henüz	2 - 3 hafta kullandıktan sonra cildiniz uyum sağlayacaktır. tıraş makinesi ve hassasiyet azalacaktır.
Laifen Müşterisi Destek: csteam@laifentech.com		

İade Politikası

İade Hizmeti

İade süresi duruma göre değişiklik gösterebilir. Yönetmelik Siparişin verildiği bölge ve mağaza yerleştirildi. Belirli iade süresiyle ilgili ayrıntılar için lütfen sipariş satın alma sayfasına veya ilgili mağaza bilgilerine başvurun.
Herhangi bir sorunuz varsa, Laifen Müşteri Desteği ile iletişime geçebilirsiniz.
E-posta: csteam@laifentech.com

Telefon: (+1) 833-609-2040

Destek hattı haftanın her günü, Pazartesi – Pazar arası 06:00 – 17:00 (PST) saatleri arasında hizmet vermektedir.

Para iadesine hak kazanmak için şunları yapmalısınız:

- Cihazı tümü dahil olmak üzere iade edin Aksesuar -lar ve hediyeler.
- Orijinal ambalajında iade ediniz.
- Geçerli bir satın alma belgesi sağlayın.
- Cihazın ve aksesuarlarının yeniden satılabilir durumda olduğundan emin olun.

İade nakliye masrafları:

- * Ürün kalite sorunlarından kaynaklanan iadelerde kargo ücretleri Laifen tarafından karşılanacaktır.
- * Diğer nedenlerle yapılan iadeler müşterinin sorumluluğundadır.
- * İade ile ilgili tüm masraflar, kargo ücretleri dâhil olmak üzere, müşteri tarafından karşılanacaktır.

Garanti & Destek

Laifen 2 Yıl Sınırlı Garanti*

Laifen, elektrikli tıraş makineleri için (tıraş başlığı hariç) 2 yıllık sınırlı garanti sunmaktadır. Satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde cihazınız, malzeme veya işçilik hatasından dolayı düzgün çalışmazsa, onarım veya değiştirme hizmeti sağlanacaktır. Stok durumuna bağlı olarak, değişim ürünü farklı bir renkte olabilir veya eşdeğer bir model ile değiştirilebilir.

Garanti yalnızca ürünün satın alındığı ülke veya bölgede geçerlidir.

Laifen'in sınırlı garantisi, yerel tüketici yasaları kapsamındaki yasal haklarınızı ortadan kaldırmaz.

Garanti kapsamı, bölgesel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Tıraş başlığı
- Yetkisiz satıcılardan satın alınan ürünler
- Garanti süresi dolmuş cihazlar
- Geçerli satın alma belgesi bulunmayan cihazlar
- Yetkisiz kişilerce onarılmış, değiştirilmiş veya müdahale edilmiş cihazlar
- Tıraş dışındaki amaçlarla kullanılan cihazlar
- Profesyonel veya ticari amaçlarla kullanılmış ürünler
- Kullanım kılavuzuna uygun olmayan işlemler sonucu oluşan hasarlar
- Yanlış kullanım veya kaza sonucu meydana gelen hasarlar
- Normal aşınma ve yıpranmanın ötesinde, aşırı kullanım kaynaklı hasarlar
- Şarj portundaki su geçirmez silikon kapağın zarar görmesi veya kaybolması
- Dış etkenlerden kaynaklanan ekran veya cam kırıkları
- Ürünün normal kullanım sonucu doğal olarak eskimesi (örneğin bıçakların ve pillerin doğal yıpranması), ürünün işlevselliğini etkilemeyen durumlar

Laifen'den Profesyonel Destek Alın

Garanti politikamız veya ürün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

E-posta: csteam@laifentech.com

Telefon: (+1) 833-609-2040

Destek hattı Pazartesi'den Pazar'a, 06:00 – 17:00 (PST) saatleri arasında hizmet vermektedir.

Geri bildirimimizi memnuniyetle karşılarız ve size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Ürün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Laifen resmi web sitesini ziyaret edin:
www.laifentech.com

Üretici: Shenzhen Shuye Teknoloji A.Ş.
Adres: 1301 nolu oda, T7 numaralı bina, QianwanDili 1. Yol No. 399, Qianhai Kerry
İş Merkezi, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Çin.