

Laifen Swift Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi

Kullanım kılavuzu

Laifen

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli aletleri kullanırken, özellikle çocuklar varken, temel güvenlik Aşağıdakiler de dahil olmak üzere önlemlere her zaman uyulmalıdır:

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN SUDAN UZAK TUTUN

TEHLİKE

Çoğu elektrikli cihazda olduğu gibi, elektrikli parçalar, anahtar çalışırken bile elektriksel olarak çalışır.

kapalı. Elektrik çarpması nedeniyle ölüm riskini azaltmak için:

1. Kullanımdan hemen sonra daima cihazın fişini çekin.
2. Banyo yaparken kullanmayın.
3. Cihazı düşebileceği veya küvet veya lavaboya çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
4. Cihazı suya veya başka bir sıvıya koymayın veya düşürmeyin.
5. Cihaz suya düşerse, hemen fişini çekin. Suya uzanmayın.

UYARI

Cihaz, filtre ve ekler mıknaş içerir:

1. Bu cihaz ve bazı resmi aksesuarlar, uzak tutulması gereken manyetik elemanlar içerir. manyetik alanlardan etkilenebilecek veya zarar görebilecek cihazlar ve nesneler. Buna kalp pilleri de dahildir. defibrilatörler, manyetik şeritli kartlar ve elektronik depolama ortamı.

UYARI

Kişilerin yanma, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.

- 2.Bu cihaz çocuklar veya aşağıdaki özelliklere sahip kişiler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığından yakın gözetim gerekmektedir.
- 3.Bu cihazı yalnızca Kullanım Kılavuzunda açıklanan kullanım amacı için kullanın. Ekleri kullanmayın.
- 4.Kablosu veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı bir şekilde çalışıyorsa bu cihazı asla çalıştırmayın. Düşürülmüş, hasar görmüş veya suyu düşmüş. Müşteri Desteği ile iletişime geçin csteam@laifentech.com muayene ve onarım için.
- 5.Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.
- 6.Cihazın hava açıklıklarını asla kapatmayın veya yatak veya kanepe gibi yumuşak bir yüzeye koymayın.
- 7.Asla uyurken kullanmayın.
- 8.Herhangi bir açıklığa asla herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
- 9.Açık havada kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerin kullanıldığı veya oksijenin bulunduğu yerlerde çalıştırmayın.
- 10.Bu cihazla uzatma kablosu kullanmayın.
- 11.Sıcak havayı gözlere veya ısıya duyarlı diğer bölgelere yönlendirmeyin.
- 12.Ataşmanlar kullanım sırasında sıcak olabilir. Kullanmadan önce soğumalarını bekleyin.
- 13.Cihazı çalışırken herhangi bir yüzeye koymayın.
- 14.Cihazı kullanırken saçınızı hava girişlerinden uzak tutun.
- 15.Voltaj dönüştürücü ile çalıştırmayın.
- 16.Bu cihaz, fiziksel, duyuusal veya fiziksel sağlığı kısıtlı kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- 17.Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- 18.Cihaz banyoda kullanıldığında, suyun yakınlığı cihaz kapalıyken bile tehlike.

19.Ek koruma için, nominal artık değere sahip bir artık akım cihazının (RCD) kurulumu banyoyu besleyen elektrik devresinde 30mA'yı aşmayan çalışma akımı tavsiye edilir. Sormak tavsiye için kurulumcunuz.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

ÇİFT YALITIMLI CİHAZLARIN SERVİSİ

- 1.Çift yalıtımlı bir cihazda topraklanma yerine iki yalıtım sistemi sağlanır.
- 2.Çift yalıtımlı bir cihazda topraklama aracı sağlanmadığı gibi, topraklama aracı da sağlanmamalıdır. Cihaza eklenebilir. Çift yalıtımlı bir cihazın bakımı son derece dikkat gerektirir ve sistem bilgisi sadece kalifiye servise personeli tarafından yapılmalıdır.
- 3.Çift yalıtımlı bir cihazın yedek parçaları, değiştirildikleri parçalarla aynı olmalıdır.
- 4.Çift yalıtımlı bir cihaz "ÇİFT YALITIM" veya "ÇİFT YALITIM" sözcükleriyle işaretlenmiştir. YALITIMLI " Sembol (kare içinde kare) cihaz üzerinde de işaretlenebilir.
- 5.UYARI : Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya diğer yerlerin yakınında kullanmayın. Su içeren kaplar.
- 6.Beslenme kablosu hasarlıysa, üretici, servisi tarafından değiştirilmelidir.

ALCI Güvenliđi (Yalnızca ABD ve Kanada)

1. Bu cihazın polarize bir fiři vardır (bir bıçak diđerinden daha geniřtir). Bir güvenliđ özelliđi olarak bu fiři polarize bir prize yalnızca tek ynl sıđar. Fiři prize tam olarak oturmuyorsa, fiři ters evirin. Eđer Hala uymuyor, kalifiye bir elektrikiye bařvurun. Bu güvenliđ özelliđini yenmeye alıřmayın ve fiři hibir řekilde deđiřtirmeyin.
2. Bu cihaz, koruyucu bir cihazla (ALCI - Cihaz Kaak Devre Kesici) donatılmıřtır. bazı anormal kořullar altında (cihazın suya daldırılması gibi) alıřmaz hale getirebilir. Eđer cihaz alıřmaz hale gelirse, inceleme iin csteam@laifentech.com numaralı telefondan Mřteri Desteđi ile iletiřime gein ve onarım.
3. Cihaz, fiři yerleřtirilmiř, her seferinde alıřtırılması gereken bir sıfırlama ve test dđmesine sahiptir. Cihaz fiři takılı ve kullanılmıř. Test etmek iin: test dđmesine basın. Sıfırlama dđmesi dıřarı ıkarak cihazın kullanımının güvenli olduđunu gsterir. Sıfırlamak iin: cihazın fiřini ekin ve sıfırlama dđmesine basın. Cihazınızı kullanmak iin tekrar prize takın.
4. Not - ALCI kullanım sırasında devreye girerse, cihazın fiři ekilmelidir. Sıfırlama dđmesine basın ve Fiři prize tekrar takın. ALCI hemen ikinci kez devreye girerse, cihazın fiřini ekin ve csteam@laifentech.com numaralı telefondan Mřteri Desteđi ile iletiřime gein.

Cihaz Bakımı

1. Kuru bir havlu, pamuklu ubuk veya dıř fırası kullanarak hava giriřindeki birikintileri dzenli olarak temizleyin. Ne zaman Hava giriřini temizlerken, gcn kapalı olduđundan ve g kablusunun fiřinin ekildiđinden emin olun.
2. Hava giriř ve ıkıřını tırnaklarınızla veya keskin nesnelerle bastırmaktan veya ovalamaktan kaının. cihazda hasar.
3. Bu cihazı temizlemek iin alkol, oje ıkarıcı veya deterjan kullanmayın,

ünkü bunlar arızalar, atlaklar veya solma.

4. Cihazı kendiniz onarmaya, paralarına ayırmaya veya deėiřtirmeye alıřmayın. Onarım gerekiyorsa,
Kullanım Kılavuzuna gidin veya csteam@laifentech.com numaralı telefonda Műřteri Desteėi ile iletiřime gein.
5. Cihazın herhangi bir parasında arıza veya hasar belirtileri varsa, derhal kullanmayı bırakın ve Kullanım Kılavuzuna bakın veya csteam@laifentech.com numaralı telefonda Műřteri Desteėi ile iletiřime gein.
6. Cihazın kablosu bűkűlműőse, kullanmadan nce aın.

İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

Bu Ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmesi (Atık Elektrikli & Elektronik Ekipman)
(Ayrı Toplama Sistemlerine Sahip Ülkelerde Geçerlidir)



Ürün veya literatüründe gösterilen bu işaret, ürünün atılmaması gerektiğini belirtir.
■ çalışma ömrünün sonundaki diğer evsel atıklar.

Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için
lütfen

Bunu diğer atık türlerinden ayırın ve sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için
sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.

maddi kaynaklar.

Ev kullanıcıları, bu ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya yerel satıcılarıyla iletişime

Ürün Özellikleri

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Laifen'in bağımsız olarak geliştirdiği 110.000 RPM yüksek hızlı fırçasız motor saçları hızlı bir şekilde kurutmak için güçlü hava akışları oluşturabilir.

Akıllı Sıcaklık Kontrolü

Bu cihaz, hassas bir şekilde düzenleyen yerleşik bir sıcaklık kontrol sistemine sahiptir. aşırı ısınmayı ve saç hasarını önlemek için hava sıcaklığı.

Sıcaklık Döngüsü Modu

Her 2 saniyede bir soğuk ve sıcak hava akışları arasında otomatik olarak geçiş yapar. Bu Konsantre ısıyı önler ve saç ısı hasarından korur.

Negatif Lon Jeneratörü

Dahili negatif iyon jeneratörü, nötralize eden negatif iyonlar üretir. saçtaki pozitif yükler, statik birikimi azaltır ve saçın kıvrıkcık hale geliyor.

Gürültü Azaltma Tasarımı

Motor optimizasyonları sayesinde, yüksek frekanslı gürültüler frekanslara modüle edilir insan kulağı tarafından algılanamaz. Aşağıdakiler gibi ek gürültü azaltma teknikleri dinamik motor dengesi işleme ve ses emici malzemeler, daha da azaltır gürültü, daha da iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.



Fonksiyon Açıklamaları



Güç ve Hava Hızı Ayarları

Hava hızı ayarları arasında geçiş yapmak için yukarı veya aşağı geçiş yapın.



Kapalı



Düşük hız



Yüksek hız

* Güce bağlamadan önce,
Hava hızı anahtarı kapalı konumdadır.



Sıcaklık Ayarları

Şunlar arasında geçiş yapmak için basın:



Soğuk hava



Sıcak hava



Sıcak hava

Etiknleştirmek için uzun basın:



Sıcaklık
Bisiklet Modu

Sıcaklık Döngüsü Modunu Etkinleştirme:

Cihaz kullanımdayken, sıcaklık düğmesine 1 saniye boyunca uzun basın.

Modları Devre Dışı Bırakma:

Sıcaklık düğmesine bir kez basın veya cihazı kapatın.

*Kullanım Kılavuzundaki ürünlerin, aksesuarların, kullanıcı arayüzlerinin vb. resimleri referans amaçlıdır. sadece. Ürün güncellemeleri ve yükseltmeleri nedeniyle, gerçek ürün ile ürün arasında küçük farklılıklar olabilir. çizimler. Doğruluk için lütfen gerçek ürüne bakın.

Nozul Kullanımı



Memeyi yavaşça cihazın başına yerleştirin.
Bir "klik" sesi duyduğunuzda, bu,
nozul güvenli bir şekilde takılmıştır.




Cihazı saçınızın belirli bir bölümüne yönlendirin
ve istediğinizi elde etmek için nozulun konumunu ayarlayın
kurutma veya şekillendirme.

Cihaza manyetik bir başlık takılması, daha hassas kurutma ve şekillendirme için hava akışını ayarlar. Ayrıca belirli saç bölümlerine rahatça ulaşmak için döndürülebilir.

* Manyetik nozullar, belirli Laifen saç kurutma makinesi ürünleriyle birlikte gelen aksesuarlardır. Eğer istediğin ürününüzle gelmediyse, ayrı olarak satın alınabilir.

* Bu cihaz aşağıdaki resmi Laifen nozullarıyla uyumludur:

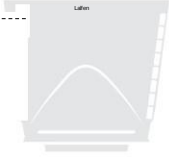

Yoğunlaştırıcı Nozul

Daha hedefli kurutma ve şekillendirme için hava akışını odaklar.



Pürüzsüz Nozul

Yumuşatma için hafif bir hava akışını yoğunlaştırır ve kabarmayı azaltmak.



Difüzör Nozulu

Hava akışını daha geniş bir alana yayar. Kırıkcık için mükemmel saç.

Kurutma Talimatları



Fazlalığı gidermek için saçınızı bir havluyla kurulayın rutubet.



Arasında uygun bir mesafe bırakın. cihaz ve saçınız.



Köklerden kurutmaya başlayın ve yavaş yavaş hareket edin eşit ısıtma sağlamak için saçın uçlarına doğru ve hava akımı dağılımı.



Kurumaya yardımcı olması için ellerinizi veya tarak kullanabilirsiniz veya saçınızı şekillendirmek.

Temizlik ve Bakım



Filtreyi temizlemeden önce lütfen filtrenin cihaz kapalı ve güç kablosu unplugged.

* Filtrenin düzenli temizlik ve bakıma ihtiyacı vardır tıkanmayı önlemek ve düzgün hava akışı sağlamak için.



Giriş filtresi mıknatıslar kullanılarak takılır. Kavramak çıkarmak için giriş filtresini tutun ve aşağı çekin saptan.



Kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak fırça, diş fırçası veya girişteki kalıntıları gidermek için benzer bir alet filtre ve paslanmaz çelik filtrenin yüzeyi.

* Paslanmaz çelik filtreyi temizlemek için su kullanmayınız, arızalara neden olabileceğinden.



Temizledikten sonra giriş filtresini tutamakta hizalayın yuvasına yerleştirin ve takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda, mıknatısın güvenli bir şekilde yerleştiğini gösterir takılı ve kurulum tamamlandı.

Yaygın Arızalar ve Sorun Giderme

Anıza	Olası Neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor; 3 Renkli LED halkası açmak	Güç düzgün bağlanmamış	1. Gücün doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 2. Devre kesicisi kontrol edin, sıfırlama düğmesinin devre kesicide olduğundan emin olun. normal preslenmiş durum. 3. Sorun devam ederse desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Motor çalışmıyor; Yanıp sönen mavi ışık	Aşırı ısınma koruması etkinleştirildi	1. Gücü kapatın, kapatın ve yeniden başlatmadan önce 5-10 dakika bekleyin. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Motor çalışmıyor; Yanıp sönen sarı ışık	Koruma modu nedeniyle etkinleştirildi Dahili bileşen sorunları	1. Gücü kapatın, kapatın ve yeniden başlatmadan önce 5-10 dakika bekleyin. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Motor çalışmıyor; Yanıp sönen kırmızı ışık	Giriş veya çıkış tıkalı	1. Lütfen giriş filtresini ve egzoz havalandırmasını temizleyin. tıkanıklık yoksa, yeniden başlatın. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
3-Renkli LED halkası çalışmıyor, ancak motor normal şekilde çalışıyor	Anızalı 3 Renkli LED halka devre kartı	Yardım için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Normal başlar, ancak hava hızı ve sıcaklık değiştirilemez	Kontroller hasarlı	Yardım için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Isıtma elemanı kırmızıya döner	Ana kontrol panosu arızası veya Giriş/çıkış tıkanıklığı	1. Lütfen giriş filtresini ve egzoz havalandırmasını temizleyin. tıkanıklık yoksa, yeniden başlatın. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Güç kablosu veya fiş aşırı ısınıyor	Hasarlı güç kablosu veya gevşek fiş	1. Fişin doğru şekilde bağlandığından emin olarak farklı bir priz kullanmayı deneyin. 2. Herhangi bir anormallik bulunursa, lütfen destek ile iletişime geçin (aşağıya bakın)
Kullanım sırasında yangın kokusu	Dahili bileşenler hasarlı	Yardım için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Sıcak hava modunda yetersiz ısı	Giriş tıkalı	1. Lütfen giriş filtresini ve egzoz havalandırmasını temizleyin. tıkanma yoksa, yeniden başlatın 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).

LaiFen Müşteri Desteği: csteam@laifentech.com

İade Politikası

30 Günlük İade Hizmeti

Laifen 30 günlük iade hizmeti sunuyor. Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde bizden biriyle iletişime geçebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri temsilcilerine iade sürecini başlatmak için csteam@laifentech.com adresinden e-posta gönderin.

Para iadesine hak kazanmak için şunları yapmalısınız:

- Cihazı birlikte verilen tüm aksesuarlar ve hediyelerle birlikte iade edin.
- Onları orijinal ambalajlarında iade edin.
- Geçerli bir satın alma belgesi sağlayın.
- Cihazın ve aksesuarların yeniden satılabilir olduğundan emin olun.

İade nakliye masrafları:

- Cihaz kalitesi sorunlarından kaynaklanan iadeler, nakliye masraflarını Laifen tarafından karşılayacaktır.
 - Cihaz kalitesi dışında herhangi bir nedenle yapılan iadeler müşterinin sorumluluğundadır ve tüm masraflar müşteriye aittir
- nakliye masrafları da dahil olmak üzere cihazın iadesiyle ilgili masraflar müşteri tarafından ele alınacaktır.

Garant3i & Destek

Laifen 2 yıl sınırlı garanti*

Laifen, sa kurutma makineleri iin 2 yıllık sınırlı garanti sunmaktadır. Satın alma tarihinden itibaren iki yıl iinde, eęer

Cihazınız malzeme veya iřilik kusurları nedeniyle dzgn alıřmazsa, onarım veya deęiřtirme hizmetleri. Stok mevcudiyetine baęlı olarak, deęiřtirme iřleminin gelebileceęini ltfen unutmayın

farklı bir renk veya eřdeęer bir model olabilir. Garanti yalnızca satın alınan lke veya blgede geerlidir.

Garanti kapsamında olmayanlar:

- Yetkisiz satıcılardan yapılan satın almalar.
- Sresi dolmuř garantiye sahip cihazlar.
- Geerli bir satın alma belgesi olmayan cihazlar.
- Resmi olmayan kanallar aracılıęıyla deęiřtirilmiř, deęiřtirilmiř veya onarılmıř cihazlar.
- Sa kurutmak dıřında herhangi bir amala kullanılan aletler.
- Profesyonel veya ticari amalarla kullanılan veya 'normal ev iřletimini' ařan cihazlar (daha fazla gnde iki saatten fazla).
- Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan iřlemlerden kaynaklanan hasarlar. Herhangi bir yanlış kullanım veya kazadan kaynaklanan hasarlar.
- Normal ařınma ve yıpranma olmayan ařırı kullanımdan kaynaklanan hasar.

Laifen'den Profesyonel Yardım Alın

Garanti politikamız veya rn kullanımıyla ilgili bařka sorularınız varsa ltfen bizimle iletiřime gemekten ekinmeyin

csteam@laifentech.com adresinden e-posta yoluyla. Geri bildiriminiz iin ok teřekkr ederiz ve size yardımcı olmayı drt gzle bekliyoruz.

Ürün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için
Lütfen resmi Laifen web sitesini ziyaret edin: www.laifentech.com

Üretici: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.
Adres: Oda 1301, Bina T7, Qianwan 1. Yol No.399, Qianhai
Kerry İş Merkezi, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Çin