

Laifen Mini Yüksek Hızlı Saç Kurutma Makinesi

Kullanım kılavuzu

Laifen

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli aletleri kullanırken, özellikle çocuklar varken, temel güvenlik aşağıdakiler de dahil olmak üzere önlemlere her zaman uyulmalıdır:

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN SUDAN UZAK TUTUN

TEHLİKE

Çoğu elektrikli cihazda olduğu gibi, elektrikli parçalar, anahtar çalışırken bile elektriksel olarak çalışır kapalı. Elektrik çarpması nedeniyle ölüm riskini azaltmak için:

1. Kullanımdan hemen sonra daima cihazın fişini çekin.
2. Banyo yaparken kullanmayın.
3. Cihazı düşebileceği veya kuvvet veya lavaboya çekilebileceği bir yere koymayın veya saklamayın.
4. Cihazı suya veya başka bir sıvıya koymayın veya düşürmeyin.
5. Cihaz suya düşerse, hemen fişini çekin. Suya uzanmayın.

UYARI

Cihaz, filtre ve ekler mıknatıs içerir:

1. Bu cihaz ve bazı resmi aksesuarlar, uzak tutulması gereken manyetik elemanlar içerir.
Manyetik alanlardan etkilenebilecek veya zarar görebilecek cihazlar ve nesneler. Buna kalp pilleri de dahildir.
Defibrilatörler, manyetik şeritli kartlar ve elektronik depolama ortamı.

UYARI

Kişilerin yanma, elektrik çarpması, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için:

1. Bu cihaz prize takılıyken asla gözetimsiz bırakılmamalıdır.
2. Bu cihaz, çocuklar veya aşağıdaki özelliklere sahip kişiler tarafından, üzerinde veya yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
Belirli engeller.
3. Bu cihazı yalnızca Kullanım Kılavuzunda açıklanan kullanım amacı için kullanın. Ekleri kullanmayın
üretici tarafından tavsiye edilmez.
4. Kablo suya veya fişi hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa veya hasarlı bir şekilde çalışıyorsa bu cihazı asla çalıştırmayın.
düşürülmüş, hasar görmüş veya suya düşmüş. Müşteri Desteği ile iletişime geçin csteam@laifentech.com muayene ve onarım için.
5. Kablo suya ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kablo suya cihazın etrafına sarmayın.

6. Cihazın hava açıklıklarını asla kapatmayın veya yatak veya kanepa gibi yumuşak bir yüzeye koymayın.
Hava açıklıklarının engellenebileceği yerler. Hava açıklıklarını tiftik, saç ve benzerlerinden uzak tutun.
7. Asla uyurken kullanmayın.
8. Herhangi bir açıklığa asla herhangi bir nesne düşürmeyin veya sokmayın.
9. Açık havada kullanmayın veya aerosol (sprey) ürünlerin kullandığı veya oksijenin bulunduğu yerlerde çalıştırmayın.
yöneltiyor.
10. Bu cihazla uzatma kablosu kullanmayın.
11. Sıcak havayı gözlemlere veya ısıya duyarlı diğer bölgelere yönlendirmeyin.
12. Ateşler kullanırken sıcak olabilir. Kullanmadan önce soğumalarını bekleyin.
13. Cihazı çalışırken herhangi bir yüzeye koymayın.
14. Cihazı kullanırken saçınızı hava girişlerinden uzak tutun.
15. Voltaj dönüştürücü ile çalıştırmayın.
16. Bu cihaz, fiziksel, duysal veya fiziksel sağlığı kısıtlı kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
gözetim verilmedikçe zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği veya
Cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımına ilişkin talimat.
17. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
18. Cihaz banyoda kullanıldığında, suyun yakınlığı cihaz kapalıyken bile tehlike.
19. Ek koruma için, nominal artık değere sahip bir artık akım cihazının (RCD) kurulumu
Banyoyu besleyen elektrik devresinde 30mA'yı aşmayan çalışma akımı tavsiye edilir. Sormak
tavsiye için kurulumcunuz.

BÜ TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

ÇİFT YALITIMLI CİHAZLARIN SERVİSİ

1. Çift yalıtımlı bir cihazda topraklama yerine iki yalıtım sistemi sağlanır.
2. Çift yalıtımlı bir cihazda topraklama aracı sağlanmadığı gibi, topraklama aracı da sağlanmamalıdır
cihaza eklenebilir. Çift yalıtımlı bir cihazın bakımı son derece dikkat gerektirir ve
sistem bilgisi ve sadece kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır.
3. Çift yalıtımlı bir cihazın yedek parçaları, değiştirdikleri parçalarla aynı olmalıdır.
4. Çift yalıtımlı bir cihaz, "ÇİFT YALITIM" veya "ÇİFT YALITIM" sözcükleriyle işaretlenmiştir.
YALITIMLI." Sembol (kare içinde kare) cihaz üzerinde de işaretlenebilir.
5. UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya diğer yerlerin yakınında kullanmayın.
su içeren kaplar.
6. Besleme kablosu hasarlıysa, üretici, servisi tarafından değiştirilmelidir.
Bir tehlikeyi önlemek için acente veya benzer niteliklere sahip kişiler.



ALCI Güvenliđi (Yalnızca ABD ve Kanada)

1. Bu cihazın polarize bir fiři vardır (bir bıçak diğerinden daha geniřtir). Bir güvenliđ özelliđi olarak bu fiři polarize bir prize yalnızca tek yönlü sıđar. Fiři prize tam olarak oturmuyorsa, fiři ters çevirin. Eđer Hala uymuyor, kalifiye bir elektrikçiye başvurun. Bu güvenliđ özelliđini yenmeye çalışmayın ve fiři hiçbir şekilde deđiřtirmeyin.
2. Bu cihaz, koruyucu bir cihazla (ALCI - Cihaz Kaçak Devre Kesici) donatılmıştır. bazı anormal kořullar altında (cihazın suya daldırılması gibi) çalışmaz hale getirebilir. Eđer cihaz çalışmaz hale gelirse, inceleme için csteam@laifentech.com numaralı telefonda Müşteri Desteđi ile iletiřime geçin ve onarım.
3. Cihaz,fiře yerleřtirilmiş her seferinde çalıştırılması gereken bir sıfırlama ve test düğmesine sahiptir. Cihaz fiře takılı ve kullanılmış. Test etmek için: test düğmesine basın. Sıfırlama düğmesi dışarı çıkarak cihazın kullanımının güvenli olduğunu gösterir.
Sıfırlamak için: cihazın fiřini çekin ve sıfırlama düğmesine basın. Cihazınızı kullanmak için tekrar prize takın.
4. Not - ALCI kullanım sırasında devreye girerse, cihazın fiři çekilmelidir. Sıfırlama düğmesine basın ve Fiři prize tekrar takın. ALCI hemen ikinci kez devreye girerse, cihazın fiřini çekin ve csteam@laifentech.com numaralı telefonda Müşteri Desteđi ile iletiřime geçin.

Cihaz Bakımı

1. Kuru bir havlu, pamuklu çubuk veya dış fırçası kullanarak hava giriřindeki birikintileri düzenli olarak temizleyin. Ne zaman Hava giriřini temizlerken, gücün kapalı olduđundan ve güç kablosunun fiřinin çekildiđinden emin olun.
2. Hava giriř ve çıkıřını tımaklarınızla veya keskin nesnelerle bastırmaktan veya ovalamaktan kaçının. cihazda hasar.
3. Bu cihazı temizlemek için alkol, oje çıkarıcı veya deterjan kullanmayın, çünkü bunlar arızalar, çatlaklar veya solma.
4. Cihazı kendiniz onamaya, parçalarına ayırmaya veya deđiřtirmeye çalışmayın. Onarım gerekiyorsa, Kullanım Kılavuzuna gidin veya csteam@laifentech.com numaralı telefonda Müşteri Desteđi ile iletiřime geçin.
5. Cihazın herhangi bir parçasında arıza veya hasar belirtileri varsa, derhal kullanmayı bırakın ve Kullanım Kılavuzuna bakın veya csteam@laifentech.com numaralı telefonda Müşteri Desteđi ile iletiřime geçin.
6. Cihazın kablosu bükülmüşse, kullanmadan önce açın.

İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Bu Ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmesi (Atık Elektrikli & Elektronik Ekipman) (Ayrı Toplama Sistemlerine Sahip Ülkelerde Geçerlidir)



Ürün veya literatüründe gösterilen bu işaret, ürünün atılmaması gerektiğini belirtir.
■ çalışma ömrünün sonundaki diğer evsel atıklar.

Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için lütfen
Bunu diğer atık türlerinden ayırın ve sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri
dönüştürün.

maddi kaynaklar.

Ev kullanıcıları, bu ürünü satın aldıkları perakendeciyle veya yerel satıcılarıyla iletişime geçmelidir.
devlet dairesi, bu öğeyi çevre açısından güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine ilişkin ayrıntılar için. İş
kullanıcıları, tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu
ürün bertaraf edilmek üzere diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürün Özellikleri

Yüksek Hızlı Fırçasız Motor

Laifen'in bağımsız olarak geliştirdiği 108.000 RPM yüksek hızlı fırçasız motor saçları hızlı bir şekilde kurutmak için güçlü hava akışları oluşturabilir.

Akıllı Sıcaklık Kontrolü

Bu cihaz, hassas bir şekilde düzenleyen yerleşik bir sıcaklık kontrol sistemine sahiptir. aşırı ısınmayı ve saç hasarını önlemek için hava sıcaklığı.

Sıcaklık Döngüsü Modu

Her 2 saniyede bir soğuk ve sıcak hava akışları arasında otomatik olarak geçiş yapar. Bu Konsantre ısıyı önler ve saç ısı hasarından korur.

Negatif Lon Jeneratörü

Dahili negatif iyon jeneratörü, nötralize eden negatif iyonlar üretir. Saçtaki pozitif yükler, statik birikimi azaltır ve saçın kıvrıkcık hale geliyor.

Gürültü Azaltma Tasarımı

Motor optimizasyonları sayesinde, yüksek frekanslı gürültüler, insan tarafından algılanamayan frekanslara modüle edilir kulak. Dinamik motor dengesi işleme ve ses emici gibi ek gürültü azaltma teknikleri malzemeler, gürültüyü daha da azaltarak daha da iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar.



Fonksiyon Açıklamaları



Güç ve Hava Hızı Ayarları

Hava hızı ayarları arasında geçiş yapmak için yukarı veya aşağı geçiş yapın.



Kapalı



Düşük hız



Yüksek hız

* Güce bağlamadan önce,
Hava hızı anahtarı kapalı konumdadır.

Sıcaklık Ayarları

• Şunlar arasında geçiş yapmak için basın:



Soğuk hava



Sıcak hava



sıcak hava

• Etkinleştirmek için 2 kez basın:  .Etkinleştirmek için uzun basın:



Çocuk Modu*



Sıcaklık
Bisiklet Modu

* Çocuk Modu, çocukların saçlarını kurutmak için uygun olan daha yumuşak sıcaklıklar kullanır. Değiştirmek için hava hızı anahtarını değiştirmeniz gerekir. düşük hızlı 38°C hava akışı ile yüksek hızlı 48°C hava akışı arasında.

Sıcaklık Döngüsü Modunu Etkinleştirme:

Cihaz kullanımdayken, sıcaklık düğmesine 1 saniye boyunca uzun basın.

Çocuk Modunu Etkinleştirme:


Cihaz kullanımdayken sıcaklık düğmesine 2 kez basın.

Modları Devre Dışı Bırakma:

Sıcaklık düğmesine bir kez basın veya cihazı kapatın.

* Kullanım Kılavuzundaki ürünlerin, aksesuarların, kullanıcı arayüzlerinin vb. resimleri referans amaçlıdır. Sadece. Ürün güncellemeleri ve yükseltmeleri nedeniyle, gerçek ürün ile ürün arasında küçük farklılıklar olabilir. Çizimler. Doğruluk için lütfen gerçek ürüne bakın.

Nozul Kullanımı

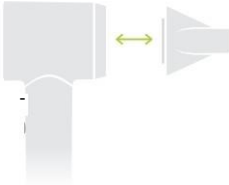

Memeyi yavaşça cihazın başına yerleştirin. Bir "kık" sesi duyduğunuzda, bu, nozul güvenli bir şekilde takılmıştır.



Cihazı saçınızın belirli bir bölümüne yönlendirin ve istediğinizi elde etmek için nozulun konumunu ayarlayın kurutma veya şekillendirme.

Cihaza manyetik bir başlık takılması, daha hassas kurutma ve şekillendirme için hava akışını ayarlar. Ayrıca belirli saç bölümlerine rahatça ulaşmak için döndürülebilir.

* Manyetik nozullar, belirli Laifen saç kurutma makinesi ürünleriyle birlikte gelen aksesuarlardır. Eğer istediğin ürününüzle gelmediyse, ayrı olarak satın alınabilir.

* Bu cihaz aşağıdaki resmi Laifen nozullarıyla uyumludur:



Pürüzsüz Nozul

Yumuşatma için hafif bir hava akışını yoğunlaştırır ve kabarmayı azaltmak.

Kurutma Talimatları



Fazlalığı gidermek için saçınızı bir havluyla kurulayın rutubet.



Arasında uygun bir mesafe bırakın.
cihaz ve saçınız.



Köklerden kurutmaya başlayın ve yavaş yavaş hareket edin
eşit ısıtma sağlamak için saçın uçlarına doğru ve hava akımı
dağılımı.



Kurumaya yardımcı olması için ellerinizi veya tarak
kullanabilirsiniz veya saçınızı şekillendirmek.

Temizlik ve Bakım



Filtreyi temizlemeden önce lütfen filtrenin cihaz kapalı ve güç kablosu Unplugged.

* Filtrenin düzenli temizlik ve bakımı ihtiyacı vardır tıkanmayı önlemek ve düzgün hava akışı sağlamak için.



Giriş filtresi mıknatıslar kullanılarak takılır. Kavramak kolu ve çıkarmak için giriş filtresini aşağı çekin saptan.



Kuru, tüy bırakmayan bir bez, yumuşak fırça, diş fırçası veya

girişteki kalıntıları gidermek için benzer bir alet filtre ve paslanmaz çelik filtrenin yüzeyi.

* Paslanmaz çelik filtreyi temizlemek için su kullanmayınız, arızalara neden olabileceğinden.



Temizledikten sonra giriş filtresini tutamakla hizalayın yuvasına yerleştirin ve takın. Bir "klinik" sesi duyduğunuzda, mıknatısın güvenli bir şekilde takıldığını gösterir, ve kurulum tamamlandı.

Yaygın Arızalar ve Sorun Giderme

Arıza	Olası Neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor; 3 Renkli LED halkası açmak	Güç düzgün bağlanmamış	1. Gücün doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 2. Devre kesiciyi kontrol edin, sıfırlama düğmesinin devre kesicide olduğundan emin olun.normal preslenmiş durum. 3. Sorun devam ederse desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Motor çalışmıyor; Yanıp sönen mavi ışık	Aşırı ısınma koruması etkinleştirildi	1. Gücü kapatın, kapatın ve yeniden başlatmadan önce 5-10 dakika bekleyin. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Motor çalışmıyor; Yanıp sönen sarı ışık	Koruma modu nedeniyle etkinleştirildi Dahili bileşen sorunları	1. Gücü kapatın, kapatın ve yeniden başlatmadan önce 5-10 dakika bekleyin. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Motor çalışmıyor yanıp sönen kırmızı ışık	Giriş veya çıkış tıkalı	1. Lütfen giriş filtresini ve egzoz havalandırmasını temizleyin. tıkanıklık yoksa, yeniden başlatın. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
3-Renkli LED halkası çalışmıyor, ancak motor normal şekilde çalışıyor	Anızalı 3 Renkli LED halka devre kartı	Yardıma için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Normal başlar, ancak hava hızı ve sıcaklık değiştilmez	Kontroller hasarlı	Yardıma için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Isıtma elemanı kırmızıya döner	Ana kontrol panosu arızası veya Giriş/çıkış tıkanıklığı	1. Lütfen giriş filtresini ve egzoz havalandırmasını temizleyin. tıkanıklık yoksa, yeniden başlatın. 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Güç kablolu veya fiş aşırı ısınıyor	Hasarlı güç kablolu veya gevşek fiş	1. Fişin doğru şekilde bağlandığından emin olarak farklı bir priz kullanmayı deneyin. 2. Herhangi bir anormallik bulunursa, lütfen destek ile iletişime geçin (aşağıya bakın).
Kullanım sırasında yanık kokusu	Dahili bileşenler hasarlı	Yardıma için desteğe başvurun (aşağıya bakın).
Sıcak hava modunda yetersiz ısı	Giriş tıkalı	1. Lütfen giriş filtresini ve egzoz havalandırmasını temizleyin. tıkanma yoksa, yeniden başlatın 2. Sorun hala çözülmiyorsa desteğe başvurun (aşağıya bakın).

İade Politikası

30 Günlük İade Hizmeti

Lai fen 30 günlük iade hizmeti sunuyor. Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde bizden birle iletişime geçebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri temsilcilerine iade sürecini başlatmak için csteam@laifentech.com adresinden e-posta gönderin.

Para iadesine hak kazanmak için şunları yapmalısınız:

- Cihazı birlikte verilen tüm aksesuarlar ve hediyelerle birlikte iade edin.
- Onları orijinal ambalajlarında iade edin.
- Geçerli bir satın alma belgesi sağlayın.
- Cihazın ve aksesuarların yeniden satılabilir olduğundan emin olun.

İade nakliye masrafları:

- Cihaz kalitesi sorunlarından kaynaklanan iadeler, nakliye masraflarını Lai fen tarafından karşılayacaktır.
- Cihaz kalitesi dışında herhangi bir nedenle yapılan iadeler müşterinin sorumluluğundadır ve tüm masraflar müşteriye aittir nakliye masrafları da dahil olmak üzere cihazın iadesiyle ilgili masraflar müşteri tarafından ele alınacaktır.

Garanti & Destek

Laifen 2 yıl sınırlı garanti*

Laifen, saç kurutma makineleri için 2 yıllık sınırlı garanti sunmaktadır. Satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, eğer Cihazınız malzeme veya işçilik kusurları nedeniyle düzgün çalışmazsa, onarım veya değiştirme hizmetleri. Stok mevcudiyetine bağlı olarak, değiştirme işleminin gelebileceğini lütfen unutmayın farklı bir renk veya eşdeğer bir model olabilir. Garanti yalnızca satın alınan ülke veya bölgede geçerlidir.

Garanti kapsamında olmayanlar:

- Yetkisiz satıcılardan yapılan satın almalar.
- Süresi dolmuş garantiye sahip cihazlar.
- Geçerli bir satın alma belgesi olmayan cihazlar.
- Resmi olmayan kanallar aracılığıyla değiştirilmiş, değiştirilmiş veya onarılmış cihazlar.
- Saç kurutmak dışında herhangi bir amaçla kullanılan aletler.
- Profesyonel veya ticari amaçlarla kullanılan veya 'normal ev işletimini' aşan cihazlar (daha fazla günde iki saatten fazla).
- Kullanım Kılavuzuna uygun olmayan işlemlerden kaynaklanan hasarlar.
- Herhangi bir yanlış kullanım veya kazadan kaynaklanan hasarlar.
- Normal aşınma ve yıpranma olmayan aşırı kullanımdan kaynaklanan hasar.

Laifen'den Profesyonel Yardım Alın

Garanti politikamız veya ürün kullanımla ilgili başka sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin csteam@laifentech.com adresinden e-posta yoluyla. Geri bildiriminiz için çok teşekkür ederiz ve size yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz.

Ürün kullanımı hakkında daha fazla bilgi için
Lütfen resmi Laifen web sitesini ziyaret edin: www.laifentech.com

Üretici: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.
Adres: Oda 1301, Bina T7, Qianwan 1. Yol No.399, Qianhai Kerry İş
Merkezi, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Çin